



De gebruiker en de installateur worden geacht deze handleiding aandachtig door te lezen. Bewaar deze handleiding bij de koeborstel.

Montage hoogte

De onderzijde van de horizontale borstel is de gemiddelde schoft hoogte van de koeien. De borstel pendelt ongeveer 25 cm op en neer. Hang de borstel niet te laag (het hoogste boorgat zit 20 cm boven de schofthoogte. Zie afbeelding 1). Monteer de borstel aan een stevige wand of paal. Er komen grote krachten op de borstel te staan. Het gewicht van de borstel is ca. 133 kg. Gebruik montage hulpen en bevestig deze zoals op afbeelding 3. Na montage verwijder de transport vergrendeling. **Let op:** bij montage is er beknellingsgevaar.

Verwijder transport beveiliging

Nadat de koeborstel is gemonteerd, moet de transportbeveiliging worden verwijderd (zie afbeelding 4). Grijp NIET achter de borstel. **LET OP:** Gevaar voor beknelling! Gebruik een lang voorwerp (bv. een schroevendraaier) om de transportbeveiliging uit de geleiding te trekken.

Electrische aansluiting

De borstel wordt stekkerklaar geleverd. Aansluiting op een 220/230 volt stopcontact 50 Hz. Zorg ervoor dat de bedrading goed is weg gewerkt zodat de dieren er niet bij kunnen. Op het kastje zit een aan/uit schakelaar. Deze licht groen op bij inschakeling. Op de printplaat bevindt zich een glas zekering (6,3 A) Bij niet functioneren kan deze gecontroleerd worden.

Overbelasting


Bij verhoogde weerstand (bijvoorbeeld een ingedraaide staart) stopt de borstel automatisch en wisselt dan van draairichting.

Draaitijd

De draaitijd is fabrieksmatig ingesteld. Zolang dieren met de borstel bezig zijn blijft de borstel draaien. De nalooptijd staat vast. Wanneer de borstel inactief is, stopt deze automatisch na 20 seconde.

Onderhoud

Er bevindt zich één lager die doorgesmeerd kan worden (onderzijde verticale borstel). En aan de achterzijde onder bij de draaiende scharnieren bevinden zich nog twee smeernippels. Verder moet men de elektromotor vrij houden van vuil zodat deze een optimale koeling heeft.

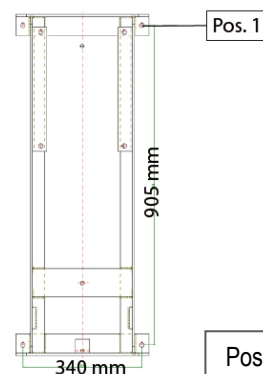

Pos. 4



Deze handleiding is een beknopte vertaling van de Duitse handleiding. De Duitse versie is dan ook rechtsgeldig. Deze handleiding is een vrije vertaling. Bij eventuele vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.